



Handleiding geluidsevenementen

Met dit product beheert u de geluidsniveaus tijdens een evenement of op uw locatie. Een dashboard (op tablet, mobiel of op PC) geeft continue inzicht in de actuele en historische geluidswaarden in combinatie met de grenswaarden.

Afhankelijk van de aan u toegekende rechten zijn bepaalde functies beschikbaar.

Er zijn vijf pagina's (Lijst, Regie, Grafieken, Instellingen, Display en Netwerk status) die hieronder worden uitgelegd.

Lijst

Op deze pagina staat het overzicht van geluidevenementen verdeeld in toekomstig (of huidig) en historische evenementen (archief). Van de historisch evenementen is er een rapport met gemeten waarden en grenswaarden.

Op deze pagina kan een nieuw evenement worden aangemaakt als u hier rechten voor heeft (de knop "nieuw Evenement"). Evenementen kunnen ook automatisch worden aangemaakt, b.v. voor een café dat dagelijks open is. Dan hoeft u niets te doen.

Via deze pagina kunt u ook de standaard instellingen die gelden voor automatisch gegenereerde evenementen. Kies dan de knop "Standaard Instellingen" of de knop "Wijzig Template".

Voor vaste locaties is er optioneel de mogelijkheid om een uitzondering van de grenswaarden aan te vragen. Gebruik hiervoor de knop "Aanvraag liveoptreden".

Door op de naam van het huidig (of gearchiveerd evenement) te klikken komt u in de andere pagina's.

Instellingen

Deze pagina kunt u bereiken via "nieuw Evenement" op de lijst pagina en kunt u gebruiken om een nieuw evenement aan te maken. Een geluidsevenement heeft een duur van maximaal 24 uur. Mocht u een evenement hebben over meerdere dagen dan moet u voor iedere periode van 24 uur een evenement aanmaken.

Aan een evenement kunt u het volgende instellen:

Algemene instellingen

- Naam: De naam waaronder u het evenement wil registreren
- Locatie: De locatie van het meetpunt waar gemeten wordt (hier moet een keuze worden gemaakt uit vooraf geconfigureerde meetpunten).
- Datum en tijd: De dag en de tijdsperiode van het evenement

Grenswaarden

- Middellingsperiode: Periode waarover het geluid moet worden gemiddeld
- Geldende grenswaarde in dB(A) en optioneel in dB(C).
- Lange termijn middeling voor lange termijn grenswaarde (optioneel)
- Lange termijn grenswaarde in dB(A) en optioneel dB(C).

LET OP: Het kan zijn dat u voor bovenstaande instellingen geen rechten heeft, dan worden deze ook niet getoond.



Overschrijding alarmen

Hier specificeert u wie een alarm moet krijgen als een grenswaarde wordt overschreden. De gebruiker moet geregistreerd staan in de portal! U kunt kiezen voor SMS of email. Maximaal kunnen vier verschillende gebruikers worden geconfigureerd.


Storing alarmen

Hiermee configureert u of en onder welke condities u een alarm wilt ontvangen in geval van een storing. Dit kan onmiddellijk als de storing optreedt, na een uur (bepaalde storingen kunnen kortstondig zijn, of na 1 dag bv. Als de apparatuur soms wordt uitgeschakeld tussen de evenementen.

Regie

Het dashboard onder regie geeft inzicht in de actuele geluidniveaus en is bedoeld om het beheer van de geluidniveaus te ondersteunen. Het dashboard toont de grenswaarden en actuele niveaus en verkleurt als de grenswaarden bijna worden bereikt of overschreden volgens onderstaande tabel.

Geluidwaarde < (Grenswaarde – 1 dB)	
(Grenswaarde – 1 dB) <= Geluidwaarde < (Grenswaarde – 0,5 dB)	
(Grenswaarde – 0,5 dB) <= Geluidwaarde < (Grenswaarde)	
Grenswaarde <= Geluidwaarde < (Grenswaarde + 1 dB)	
(Grenswaarde + 1 dB) >= Geluidwaarde	KNIPPEREND

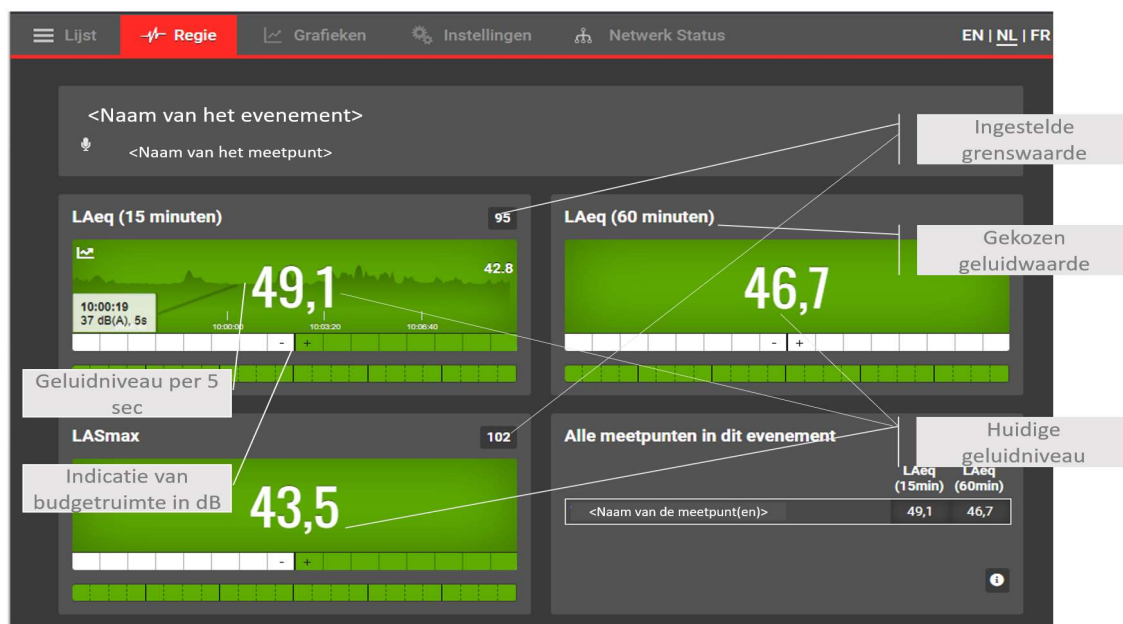

Grafieken

Op deze pagina wordt een grafiek van de geluidwaarde met de grenswaarde getoond. Standaard is dit de huidige geluidwaarden. Als vanuit de lijst een geluidevenement wordt aangeklikt wordt de historische grafiek getoond.

Netwerk status

Deze pagina geeft inzicht in de technische werking van het systeem en verbinding met het internet. Zorg dat alle vinkjes groen zijn.