



Inhoud van deze doos:

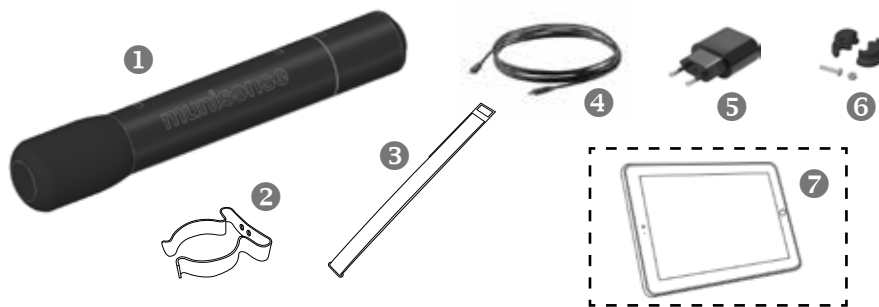

- ① NP8 geluidsmeter
- ② Bevestigingsbeugel
- ③ Klittenband bevestiging
- ④ USB-C voedingskabel 5 meter *)
- ⑤ USB-C voedingsadapter
- ⑥ Trekontlasting voedingskabel
- ⑦ Indien besteld, SoundEvent tablet

Uw geluidsmeter installeren

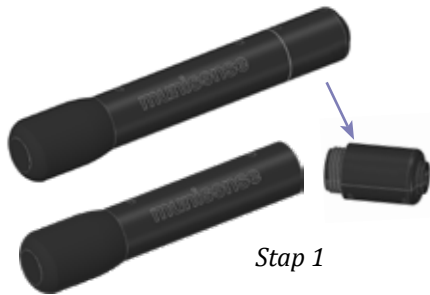

Stap 1



Stap 2



Stap 3

Stap 1: Schroef de dop van de geluidsmeter.

Stap 2: Schuif de USB-C kabel ④ door de opening in de dop.

*) Let op: deze USB-C kabel mag niet worden verlengd.

Stap 3: Bevestig de trekontlasting ⑥ met de bout en moer om deze voedingskabel bovenop de markering op de kabel (7,5 cm vanaf de top van de USB-C connector).

Stap 4: Sluit de USB-C voedingskabel aan op de geluidsmeter en hierna met de USB-C adapter ⑤ op de wandcontactdoos in de buurt van het ophangpunt.

Stap 5: De opstartfase van de geluidsmeter duurt ongeveer 2 minuten. In de geluidsmeter branden nu LED lampjes; rood of groen, of allebei tegelijk (oranje).

→ Zodra de Bluetooth LED oranje brandt, kunt u verder gaan:

- Oranje - bluetooth ingeschakeld en wacht op verbinding.
- Rood - bluetooth uitgeschakeld. Na 4 uur is koppelen met bluetooth alleen mogelijk na herstart van de geluidsmeter.
- Groen - er is een bluetooth verbinding met een apparaat.

USB-A poort voor
USB-ethernet adapter

Bluetooth LED

USB-C aansluiting
voor voeding

Netwerk LED

Stap 6: Voor het koppelen van de meter in uw wifi netwerk hebt u de **Munisense Sound Event** App nodig.



Download deze met Google Play Store of Apple App Store op uw tablet en volg de instructies op de volgende pagina.

Uw geluidsmeter ophangen

Hang de geluidsmeter op een centrale plek in de ruimte bijvoorbeeld boven de dansvloer.

Bevestig de geluidsmeter op de gewenste plek met de bevestigingsbeugel ② en/of de klittenbandriem ③.

Let op: als de geluidsmeter onverhoopt valt, is er kans dat deze onherstelbaar beschadigd raakt.



Scan de QR code en bezoek zo ons helpcenter voor meer informatie, zoals de FAQ en het instellen van een correctie.


→ Of volg deze link naar ons [helpcenter!](#)




Download in Google Play Store of in Apple App Store de Sound Event app op uw tablet.

Of schakel uw Sound Event tablet in.

Stap 7: Login bij Horecasense en selecteer uw meter →

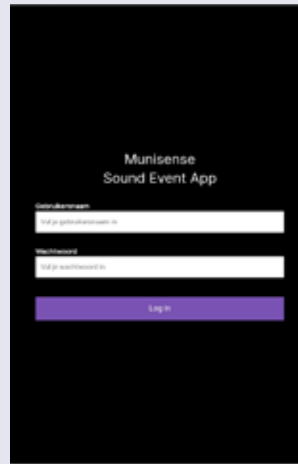


Vul de gegevens in die u van ons hebt ontvangen.

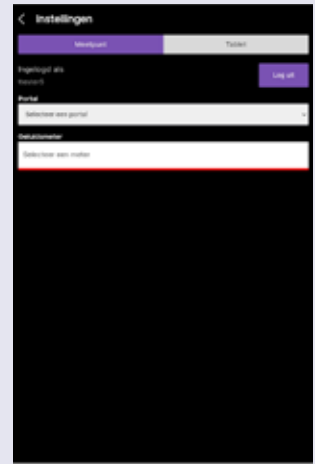

Kies Instellingen Meetpunt. Selecteer uw portal.


Stap 8: Koppel uw meter aan uw wifi netwerk

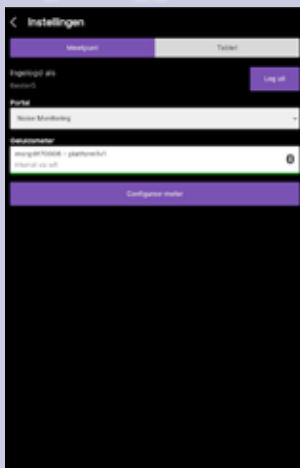


Selecteer uw geluidsmeter. Selecteer Configureer Meter.



Kies gewenste instellingen voor nauwkeurigheid locatie en nabije geluidsmeters.

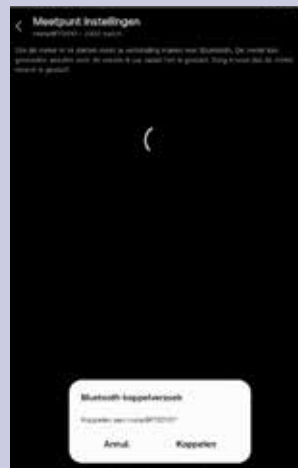


Bluetooth-koppelverzoek, kies Koppelen.

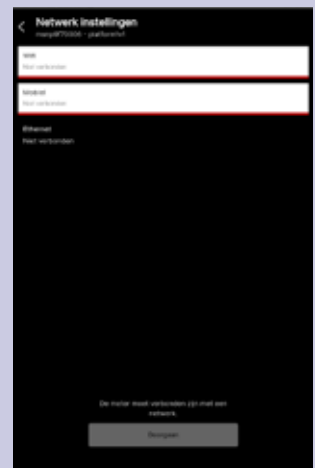


Selecteer uw wifi netwerk en kies verbinden.

Stap 9: Selecteer uw dashboard

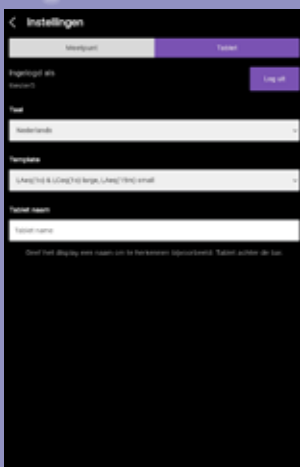

Kies Instellingen Tablet. Stel uw voorkeuren in. Deze zijn mede afhankelijk van lokale wetgeving!

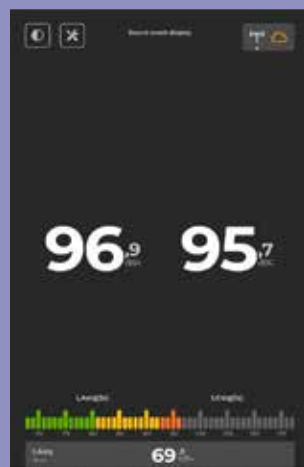

Ga met pijl naar links uit "Instellingen". De meetwaarden worden in de app weergegeven.

Keer terug naar de vorige pagina en volg de instructies om uw geluidsmeter op te hangen.



Nadat u de NP8 meter met uw wifi netwerk hebt gekoppeld, is de Netwerk LED groen.

U kunt dan de dop weer op de geluidsmeter schroeven.